PREMIER®

# *MANUAL DE INSTRUCCIONES*
# *MINI-PARLANTE BLUETOOTH*
**MS-5194SDBT**

## *ESTIMADO CLIENTE*

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

# *ÍNDICE*

**CONTENIDO** ..... 2
**DESCRIPCIÓN** ..... 2
**FUNCIONES DEL PARLANTE** ..... 2
**LUZ INDICADORA** ..... 3
**BATERÍA** ..... 3
**BLUETOOTH** ..... 3
**MODO DE TARJETA** ..... 4
**TRANSMISIÓN DE DATOS** ..... 4
**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** ..... 5
**ESPECIFICACIONES** ..... 5

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## CONTENIDO

- 1 parlante Bluetooth
- 1 cable de datos USB
- 1 adaptador AC
- 1 manual del usuario

## DESCRIPCIÓN

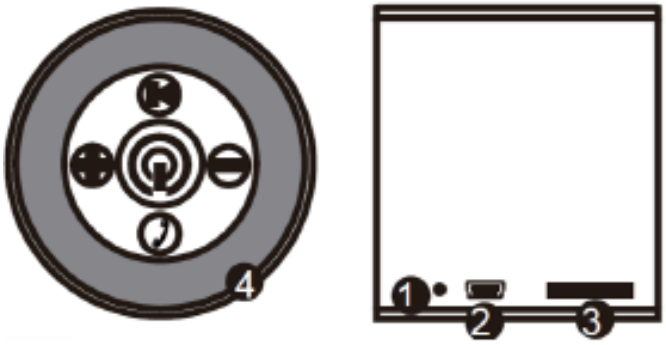


1. Micrófono incorporado
2. Ranura USB
3. Ranura de tarjeta SD
4. Indicador LED

**Botón +:** Siguiente Pista (presione de manera corta) / Aumentar Volumen (presione de manera larga)
**Botón -:** Pista Anterior (presione de manera corta) / Disminuir Volumen (presione de manera larga)
**Play/Pause:** En el modo de Bluetooth, si no hay llamadas entrantes, presione este botón para pausar la música, y una vez para reanudarla. Si hay una llamada entrante presiónelo para contestar y para colgar.
**Botón de Modo:** Presione de manera corta para cambiar de modo: MP3, Bluetooth, Aux In. Presione de manera larga para encender y apagar la unidad.

## FUNCIONES DEL PARLANTE

- Conexión Bluetooth 2.0 para todos los dispositivos con esta función.
- Micrófono incorporado para que utilice el dispositivo como manos libres.
- Reproducción de micro tarjeta SD.
- Batería recargable de larga duración. Hasta 4 horas de operación.
- Cable USB con doble funcionalidad: para cargar el parlante y para transmitir datos.

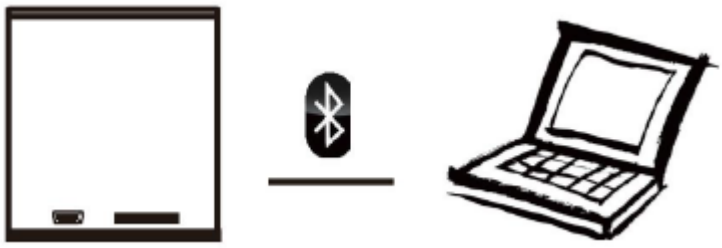

## *LUZ INDICADORA*

Rojo y Azul: búsqueda automática de Bluetooth. Las luces parpadean alternativamente. Cuando el enlace sea exitoso que hará encendía únicamente la luz azul y parpadeará suavemente.
Verde: cuando hay una tarjeta insertada y se está reproduciendo la música.
Rojo y parpadeo Verde: Audio USB / lectura de tarjeta.
Rojo: cuando la batería esté cargando y verde cuando termina de cargar

Luz indicadora

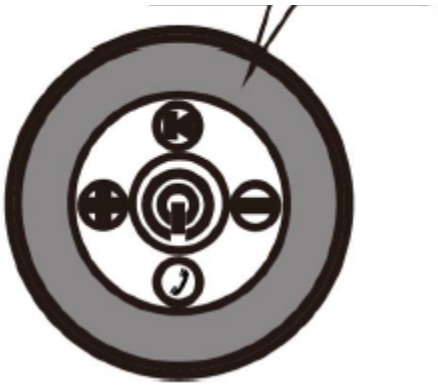

## *BATERÍA*

Usted puede disfrutar de hasta 4 horas con la batería recargable incorporada.
Antes de usar la batería por vez primera cárguela por 10 horas para obtener el mejor desempeño. Luego sólo será necesario cargarla por 2 horas. Si no la va a utilizar por un período prolongado se recomienda cargarla al menos una vez al mes.

### AHORRO AUTOMÁTICO DE ENERGÍA

Si la operación se pone en modo de pausa por más de 2 minutos, el parlante se apagará automáticamente.

## *BLUETOOTH*

Verifique que el dispositivo que quiere conectar cuente con la función Bluetooth.
Encienda el parlante manteniendo presionado el botón de encendido hasta que escuche un sonido “ding dong”. El parlante comenzará en la primera función por defecto que es Bluetooth y la luz indicadora se encenderá de color azul y parpadeará rápidamente para buscar su dispositivo.

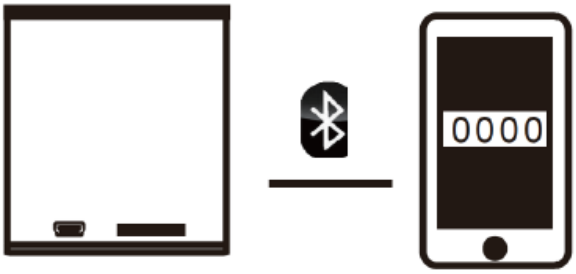


Ingrese la contraseña

Cuando el parlante y el otro dispositivo Bluetooth se enlacen, el dispositivo Bluetooth recibirá una señal mostrando el modelo del parlante MS-5194SDBT. Introduzca la contraseña por defecto 0000 para completar el enlace.

**CONTESTAR UNA LLAMADA ENTRANTE**

Si está reproduciendo música en el parlante y se recibe una llamada telefónica, la música se pausará automáticamente y entrará al modo de llamada. Presione el botón de Teléfono en el parlante para contestar. Con el micrófono incorporado en el parlante usted será escuchado perfectamente.

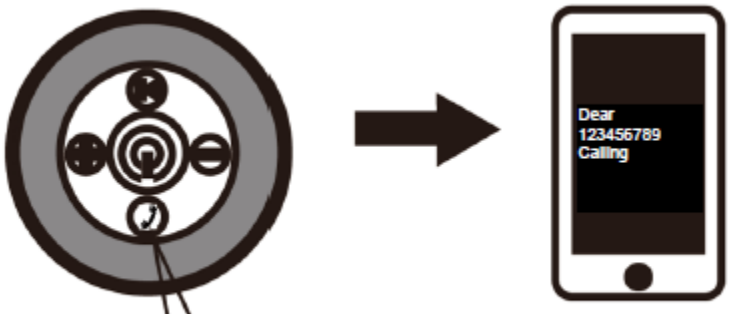


Contestar Teléfono

## *MODO DE TARJETA*

Inserte una tarjeta SD en la ranura y seleccione el modo de tarjeta SD del parlante.
Utilice los botones normalmente para reproducir la información de la tarjeta.

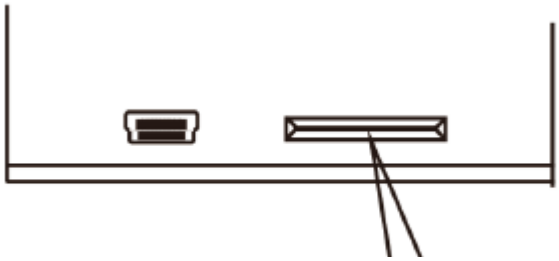

Ranura de Tarjeta SD

## *TRANSMISIÓN DE DATOS*

Al conectar el parlante al computador por medio del cable USB usted puede transmitir información del computador al parlante. Utilice el parlante como una memoria USB tradicional en la cual puede añadir o eliminar datos.

Recuerde no desconectar el cable USB cuando se está haciendo una transferencia de datos.

## ⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Evite que la unidad se caiga y se golpee.
- Mantenga la unidad lejos del agua y no la coloque en lugares con temperaturas muy altas son muy bajas.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

## *ESPECIFICACIONES*

| Categoría | Elemento | Especificación |
|---|---|---|
| **Bluetooth** | Versión | Bluetooth 2.0 |
| | Frecuencia | 2.4 – 2.48GHz |
| | Rango de operación | 10 metros |
| | Protocolo de comunicación | HS/HF, A2DP, AVRCP |
| **Audio** | Unidad de controlador | 38.1mm |
| | RMS | 3 watts |
| | Frecuencia | 100Hz – 18KHz |
| | Relación señal a ruido | ≥58dB |
| | Impedancia | 4 ohm |
| | Distorsión | ≤25% |
| **Soporte de archivos** | Formatos de música | MP3 |
| **Tarjeta de memoria** | Soporte | Micro Tarjeta SD |
| | Lectura de tarjeta | Función activa |
| **Energía** | Batería | Li-on recargable |
| | Voltaje | DC 3.7V |
| **Puertos** | Puerto de carga y de datos | Puerto Micro-USB |

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.